Brilliant

GLENN

G94871...

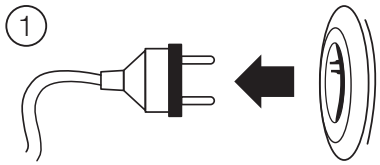



DE

Bedienungsanleitung

Schließen Sie das Stromkabel hinten am Lampenfuß an.

Drücken der Funktionstaste kann das Licht anstellen (siehe Einzelheiten der Betriebsanleitung).

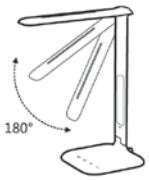

Verstellbarkeit des Leuchtenkopfes:
Halten Sie bitte den Lampenfuß fest, wenn Sie den Winkel des Leuchtenkopfes einstellen.

Der Leuchtenkopf kann bis zu 180° verstellt werden (übermäßiges Verstellen des Gelenks kann zu einem Produktschaden führen).

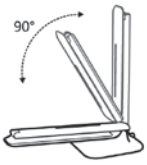

Verstellbarkeit des Leuchtenarms:
Verstellbarkeit des Lampenarms nach vorne: 90°
Halten Sie bitte den Lampenfuß fest, wenn Sie den Winkel des Leuchtenarmes einstellen.

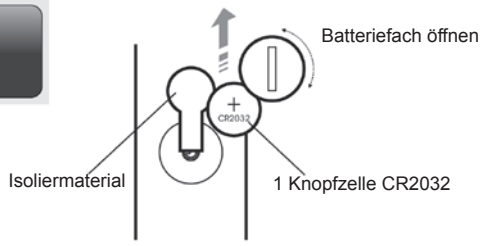

Betriebsanleitung

Berührungsschalter: Steuerung der Helligkeit

Lampe einschalten: Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um die Lampe ein- oder auszuschalten.

Einstellung der Helligkeit: Drücken Sie bei angeschlossenem Stromkabel die Ein/Aus-Taste; Drücken der Stärker-Taste kann die Helligkeit erhöhen; Drücken der Schwächer-Taste kann die Helligkeit verringern.

Lichttemperatur: Drücken Sie auf die Taste M, um eine der drei Lichttemperaturen auszuwählen:

1. Warmweiß
2. Kaltweiß
3. Natürliches Licht

Anzeige des Kalenders:
Mode Set Up Down

Einstellung von Datum und Uhrzeit:
1.Drücken Sie im Normalbetrieb auf die Taste „Set", um Datum und Uhrzeit einzugeben, drücken Sie die Taste „Set" erneut, um die nächste Einstellung vorzunehmen. Dies ist die Reihenfolge der Einstellungen: Stunde-Minute-Jahr-Monat-Tag-zurück.
2.Drücken Sie „Up" oder „Down", um den Wochentag zu ändern.
3.Im Einstellungsmodus drücken Sie die Taste „Mode" – oder warten Sie 60 Sekunden – und die Anzeige springt zurück in den Normalbetrieb und zeigt die Uhrzeit an.
4.Drücken Sie im Normalbetrieb auf die Taste „Up", um vom 12-Stunden auf das 24-Stunden-Format umzustellen.

Funktion „Snooze":
1.Drücken Sie im Normalbetrieb auf „Mode", um zur Weckfunktion zu gelangen
2.Drücken Sie in der Weckfunktion auf die Taste „Set", um die Weckzeit einzugeben, drücken Sie die Taste „Set" erneut, um die nächste Einstellung vorzunehmen. Die Reihenfolge der Einstellungen ist: Stunde-Minute-Snooze-Musik-zurück
3.Drücken Sie zum Einstellen auf „Up" und „Down"
4.In der Weckfunktion können Sie durch Drücken von „Up" und „Down" den Wecker sowie die Funktion „Snooze" ein- und ausschalten; erneutes Drücken lässt Sie die nächste Einstellung vornehmen. Die Reihenfolge ist: Weckton ein–Snooze ein–Weckton und Snooze aus
5.Wenn die Weckzeit erreicht ist, klingelt es 1 Minute lang; wenn die Snooze-Zeit um ist, klingelt es erneut: drücken Sie zum Ausschalten auf „Set" oder irgendeine andere Taste.

Temperaturumschaltung
Drücken Sie im Normalbetrieb auf „Down", um von Celsius auf Fahrenheit umzuschalten.

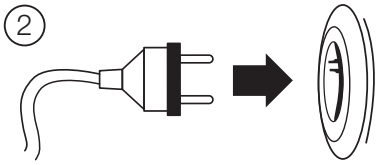

Brilliant

GLENN

G94871...

(F)

Instruction d'opération

Branchez l'adaptateur d'alimentation à l' arrière de la douille de lampe.

Appuyer sur la touche marche peut allumer la lumière (cf. les détails des instructions de fonctionnement)

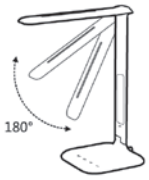

Tête lumineuse, gamme d'activités :
Veuillez tenir le support de lampe en même temps ® lorsque vous réglez l'Angle de tête lumineuse.

- Plage réglable de la tête lumineuse de 180° (un ajustement excessif de la partie du joint d'activité du produit peut conduire à un dommage fonctionnel).

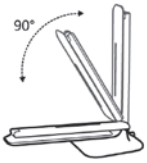

Bras de la lampe, gamme d'activités :

- Lampe bras de plage avant : 90°
- Veuillez tenir le support de lampe en même temps lorsque vous réglez l'Angle du bras de la lampe.

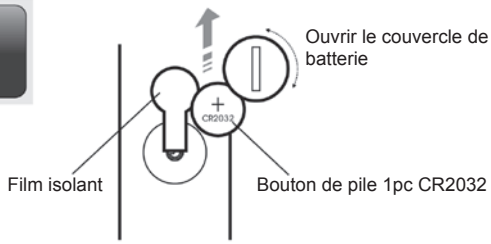

Guidage d'opération

- Interrupteur tactile: réglage de la luminosité

Ouvrez la lampe : appuyez sur la touche Marche pour ouvrir ou fermer directement la lampe

Réglage de la luminosité : appuyez sur la touche Marche lors du branchement ; cliquer sur la touche renforcer peut augmenter la luminosité de la lampe, cliquer sur la touche affaiblir peut diminuer la luminosité de la lampe

Mode d'éclairage : Appuyez sur la touche M pour régler la température de couleur, 3 modes
1 : Lumière blanche chaude
2. Lumière blanche froide
3. Lumière naturelle

- Opération d'affichage du calendrier :
  Mode Set Up Down

Paramètre de date et heure :
1.En mode normal, appuyez sur la touche « Set » pour entrer dans le mode date et heure, appuyez à nouveau sur « Set » pour entrer dans le paramètre suivant. La séquence de paramètres est la suivante : heure-minute-année-mois-jour-retour.
2.Appuyez sur le paramètre « Up » et « Down » : le jour de la semaine variera en conséquence.
3.Sous le mode de réglage, appuyer sur la touche « Mode » ou n'effectuer aucune opération pendant 60 secondes permettra de quitter le mode de réglage et affichera l'heure.
4.En mode normal, appuyez sur « Up » pour basculer le format de 12 à 24 heures.

Fonction Snooze :
1.En mode normal, appuyez sur « Mode » pour passer en mode alarme
2.En mode alarme, appuyez sur « Set » pour entrer dans le paramètre de l'alarme, appuyez à nouveau sur « Set » pour entrer dans le réglage suivant, la séquence de réglage est la suivante : heure- minute-snooze-musique-retour
3.Appuyez sur la touche « Up » et « Down » pour régler
4.En mode alarme, appuyer sur « Up » et « Down » peut ouvrir et fermer la fonction d'alarme et la fonction snooze ; appuyez à nouveau pour entrer dans la fonction suivante, la séquence est la suivante : ouvrir l'alarme-ouvrir la répétition -fermer l'alarme et répéter
5.Lorsqu'on atteint l'heure de l'alarme, l'alarme durera 1 minute ; une fois que la durée de répétition sera atteinte, l'alarme sonnera à nouveau : appuyer sur la touche « Set » ou sur n'importe quel bouton peut arrêter l'alarme

Transfert de la température
En mode normal, appuyez sur la touche « Down » pour passer de Celsius à Fahrenheit

Brilliant

GLENN

G94871...

GB

Operation instruction

Connect the power adapter in the rear of the lamp holder

Press the power key can open the light(ref the details from operation instruction)

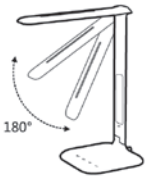

Lamp head the range of activities:

Please hold the lamp holder at the same time when adjust the Angle of light head .
Lamp head adjustable range of 180 °
(excessive adjustment activity joint part of the product can lead to functional damage) .

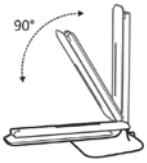

Lamp arm the range of activities:

Lamp arm forward range: 90°
Please hold the lamp holder at the same time when adjust the Angle of lamp arm .

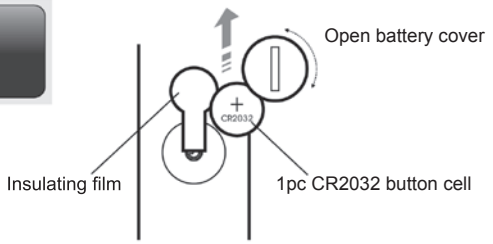

Operation guidance

Touch switch:Brightness adjustment

Open the lamp: press Power key to open or close the lamp directly

Brightness adjustment:Press Power key when plug in, click strengthen key can increase the lamp brightness, click weaken key can decrease the lamp brightness

Light mode:Press M key to adjust the color temperature, 3 modes:
1.Warm white light
2.Cold white light
3.Natural light

■ Calendar display operation:
Mode Set Up Down

Date & Time setting:
1.Under normal mode,press "Set" key enter date and time setting mode, press "Set" again enter the next setting.The sequence of setting as below:hour-minute-year-month-day-back.
2.Press "Up" and "Down" setting,the day of week will vary accordingly.
3.Under setting mode,press "Mode" key or no operation in 60 seconds will back from set mode, and display the time
4.Under normal mode,Press "Up" transfer 12 and 24 hours format.

Snooze function:
1.Under normal mode,press "Mode" enter alarm mode
2.Under alarm mode, press "Set" enter alarm setting,press "Set" again enter the next setting, the sequence of setting as below:hour-minute-snooze-music-back
3.Press "Up" and "Down" key to set
4.Under alarm mode,press "Up" and "Down" can open and close the function of alarm & snooze function,press it again enter the next function,the sequence as below :open the alarm-open the snooze -close alarm and snooze
5.When reach the alarm time,the alarm will last 1 minute, snooze time reach,alarm will ring again,press "Set" key or any button can stop the alarm.

Temperature transfer
Under normal mode,press "Down" key transfer Celsius and Fahrenheit

Brilliant

GLENN

G94871...

I

Istruzionioperative

Collegare l'alimentatore alla presa sul retro del portalampada.

La pressione del tasto di accensione consente di accendere la lampada (consultare i dettagli indicati nelle istruzioni operative).

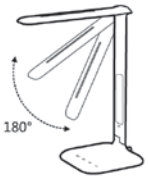

Testa della lampada, gamma delle attività:
Tenere fermo il portalampada durante la regolazione dell'angolazione della testa.
Angolo di regolazione della testa della lampada pari a 180° (un'eccessiva attività di regolazione del giunto può provocare danni funzionali).

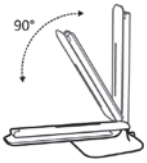

Braccio della lampada, gamma delle attività:
Raggio di inclinazione frontale: 90°
Tenere fermo il portalampada durante la regolazione dell'inclinazione del braccio.

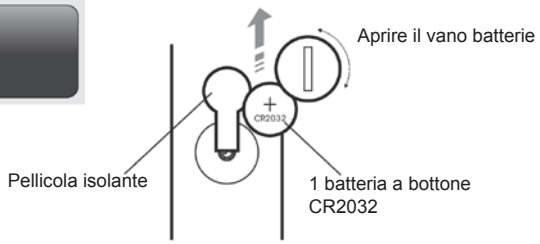

Guidaoperativa

Interruttore touch: regolazione della luminosità

Accensione della lampada: premere il tasto di accensione per accendere o spegnere direttamente la lampada.

Regolazione della luminosità: premere il tasto di accensione quando la spina è collegata; premere il tasto Più per aumentare la luminosità della lampada; premere il tasto Meno per diminuire la luminosità della lampada.

Modalità di illuminazione: premere il tasto M per regolare la temperatura di colore. 3 modalità disponibili
1. Luce bianca calda
2. Luce bianca fredda
3. Luce naturale

Operazione di visualizzazione del calendario:
Mode Set Up Down

Impostazione di data e ora:
1.In modalità di normale funzionamento, premere il tasto «Set» per accedere alla modalità di impostazione di data e ora. Premere nuovamente il tasto «Set» per accedere all'impostazione successiva. La sequenza delle impostazioni è: ora-minuto-anno-mese-giorno-indietro.
2.Premere i tasti «Up» e «Down»: il giorno della settimana varia di conseguenza.
3.In modalità di impostazione, la pressione del tasto «Mode» o 60 secondi di inattività consentono di uscire dalla modalità di impostazione e di visualizzare l'ora.
4.In modalità di normale funzionamento, premere il tasto «Up» per scorrere tra i formati 12 e 24 ore.

Funzione di snooze:
1.In modalità di normale funzionamento, premere il tasto «Mode» per passare in modalità sveglia.
2.In modalità sveglia, premere il tasto «Set» per accedere alle impostazioni della sveglia. Premere nuovamente il tasto «Set» per accedere all'impostazione successiva. La sequenza delle impostazioni è: ora-minuto-snooze-musica-indietro.
3.Premere i tasti «Up» e «Down» per eseguire la regolazione.
4.In modalità sveglia, la pressione dei tasti «Up» e «Down» può attivare e disattivare le funzioni di sveglia e snooze. Premere nuovamente per accedere alla funzione successiva. La sequenza è: attivazione sveglia-attivazione snooze-disattivazione sveglia e snooze.
5.Raggiunto l'orario di sveglia impostato, la sveglia suona per 1 minuto; trascorso il tempo di snooze, la sveglia suona nuovamente. Premere il tasto «Set» o un tasto qualsiasi per interrompere la sveglia.

Unità di temperatura
In modalità di normale funzionamento, premere il tasto «Down» per passare da Celsius a Fahrenheit e viceversa.

Brilliant

GLENN

G94871...

ES

Instrucciones de funcionamiento

Conecte la toma de alimentación a la parte posterior del portalámparas

Puede que al presionar el botón de encendido se encienda la luz (consulte los detalles de las instrucciones de funcionamiento).

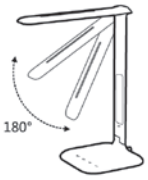

Brazo de la lámpara; diferentes actividades:
Sujete el portalámparas mientras ajusta el ángulo del brazo de la lámpara.
Brazo de la lámpara ajustable a 180 ° (el ajuste excesivo de la articulación del producto puede provocar su mal funcionamiento).

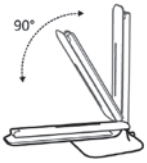

Cuerpo de la lámpara; diferentes actividades:
Amplitud delantera del cuerpo del flexo: 90 °
Sujete el portalámparas mientras ajusta el ángulo del cuerpo de la lámpara.

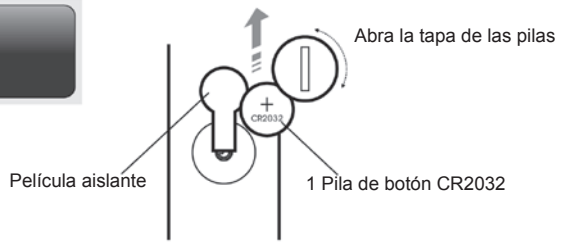

Guía de funcionamiento

Interruptor táctil: ajuste de la luminosidad

Modo Alimentación Aumentar Disminuir

Para abrir la lámpara: presione el botón Power para encender o apagar la lámpara.

Ajuste de la luminosidad: presione la tecla Power cuando la enchufe; al pulsar la tecla «Aumentar», se intensifica la luminosidad de la lámpara. Al pulsar la tecla «Disminuir», la luminosidad se reduce.

Modo de iluminación: presione la tecla «M» para ajustar la temperatura del color: 3 modos

1. Cálida: luz blanca
2. Fría: luz blanca
3. Luz natural

Funcionamiento de la pantalla del calendario
Mode Set Up Down

Ajuste de fecha y hora:
1.En el modo normal presione la tecla «Set» y entre en el modo de ajuste de fecha y hora, presione «Set» de nuevo e introduzca los ajustes. La secuencia de ajuste es la siguiente: hora-minuto-año-mes-día-atrás
2.Presione las teclas «Up» y «Down»: el día de la semana cambiará según su desplazamiento por el menú.
3.En el modo de ajuste, presione la tecla «Mode»; si no realiza ninguna acción durante 60 segundos, retrocederá al modo de ajuste y mostrará la hora.
4.En el modo normal, presione «Up» para cambiar entre el sistema de 12 y 24 horas.

Función Snooze:
1.En el modo normal, presione la tecla «Mode» para entrar en el modo de alarma.
2.En el modo alarma, presione «Set» para entrar en el ajuste de la alarma, presione «Set» de nuevo; introduzca los ajustes. La secuencia de ajuste es la siguiente: hora-minuto-snooze-música-atrás.
3.Presione la tecla «Up» y «Down» para realizar el ajuste
4.En el modo alarma, presione «Up» y «Down» para abrir y cerrar la función de alarma y snooze, presione de nuevo para introducir la siguiente función. La secuencia es la siguiente: abrir la alarma-abrir snooze-cerrar alarma y snooze
5.Cuando se alcanza la hora de la alarma, la alarma sonará durante un minuto; cuando se alcance la hora fijada para snooze la alarma sonará de nuevo. Presione «Set» o cualquier botón para detener la alarma.

Expresión de la temperatura
En el modo normal, presione la tecla «Down» para cambiar de Celsius a Fahrenheit

Brilliant

GLENN

G94871...

DE: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
EN: This product includes a light of the energy efficiency class G.
FR: Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.
ES: Este producto contiene una bombilla de clase de eficiencia G.
IT: Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G.
PL: Niniejszy produkt zawiera źródło światła klasy efektywności energetycznej G.
PT: Este produto contém uma fonte de luz de eficiência energética de classe G.
NL: Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.

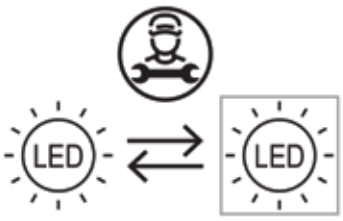

DE: Die Lichtquelle ist von einer qualifizierten Person austauschbar.
EN: The light should be replaced by a qualified person.
FR: La source lumineuse peut être remplacée par une personne qualifiée.
ES: La bombilla debe ser sustituida por personal autorizado.
IT: La sorgente luminosa deve essere sostituita da una persona qualificata.
PL: Źródło światła powinno być wymieniane przez wykwalifikowaną osobę.
PT: A fonte de luz pode ser substituída por uma pessoa qualificada.
NL: De lichtbron kan vervangen worden door een gekwalificeerde persoon.

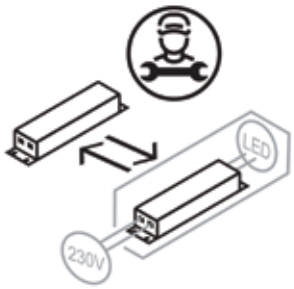

DE: Das separate Betriebsgerät ist von einer qualifizierten Person austauschbar.
EN: The separate control gear should be replaced by a qualified person.
FR: L'appareil de commande séparé peut être remplacé par une personne qualifiée.
ES: El aparato separado debe ser sustituido por personal autorizado.
IT: Il dispositivo di comando separato deve essere sostituito da una persona qualificata.
PL: Oddzielny zasilacz powinien być wymieniany przez wykwalifikowaną osobę.
PT: O dispositivo separado pode ser substituído por uma pessoa qualificada.
NL: De aparte bedieningsinrichting kan vervangen worden door een gekwalificeerde persoon.

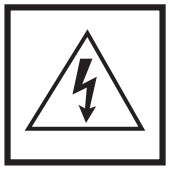

Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlags! Caution, risk of elecric shock! Danger, risque de chocs électriques! احترس من حدوث صدمة كهربائية ! Attenzione: pericolo di scossa elettrica! Atención, peligro de descarga eléctrica! Voorzichtig, risico op een elektrische schok! Forsigtig - Fare for elektrisk stød! Pozor, nebezpečí zásahu elektrickým proudem! Внимание, опасност от електрически удар! Προσοχή, κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Dikkat, elektrik çarpması riski! Huomio, sähköiskun vaara! Pozor, nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! Oprez, opasnost od električnog udara! Uwaga, niebezpieczeństwo porażenia prądem! Pozor, nevarnost električnega udara! Atenție, pericol de electrocutare! Varning! Risk för elektriska stötar! Cuidado, risco de choque elétrico. Vigyázat, áramütés veszélye! Uzmanību: elektriskās strāvas trieciena risks! Kujdes, rrezik nga goditja elektrike! Atsargiai, gali įvykti elektros smūgis! Oprez, opasnost od strujnog udara! Ettevaatust, elektrilöögi oht! Осторожно! Опасность поражения электрическим током! Внимание, опасност од струен удар! OPREZ, OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA! Обережно, небезпека ураження електричним струмом! Fare for elektrisk støt!

GLENN

G94871...

DE: Betreiben Sie das Produkt nur an einer zugelassenen Steckdose, die mit dem öffentlichen Stromnetz verbunden ist.
Die Steckdose muss in der Nähe des Produkts installiert und leicht zugänglich sein.

GB: Operate the product only from an approved outlet that is connected to the public power supply.
The socket outlet must be installed near the product and must be easily accessible.

FR: N'utilisez le produit que sur une prise de courant agréée, reliée au réseau électrique public.
La prise de courant doit être installée à proximité du produit et être facilement accessible.

IT: Utilizzare il prodotto solo da una presa di corrente approvata e collegata alla rete elettrica pubblica.
La presa di corrente deve essere installata vicino al prodotto ed essere facilmente accessibile.

ES: Utilice el producto sólo desde una toma de corriente aprobada que esté conectada a la red eléctrica pública.
La toma de corriente debe estar instalada cerca del producto y ser fácilmente accesible.

PT: Operar o produto apenas a partir de uma tomada eléctrica aprovada que esteja ligada ao fornecimento público de energia.
A tomada deve ser instalada perto do produto e ser de fácil acesso.

NL: Gebruik het product alleen via een goedgekeurd stopcontact dat is aangesloten op de openbare stroomvoorziening.
Het stopcontact moet in de buurt van het product worden geïnstalleerd en gemakkelijk toegankelijk zijn.

PL: Produkt należy obsługiwać wyłącznie z zatwierdzonego gniazdka elektrycznego, które jest podłączone do publicznej sieci energetycznej.
Gniazdko musi być zainstalowane w pobliżu produktu i być łatwo dostępne.

GR: Λειτουργήστε το προϊόν μόνο από εγκεκριμένη πρίζα που είναι συνδεδεμένη με το δημόσιο δίκτυο ρεύματος.
Η πρίζα πρέπει να είναι εγκατεστημένη κοντά στο προϊόν και να είναι εύκολα προσβάσιμη.

FIN: Käytä tuotetta vain hyväksytystä pistorasiasta, joka on kytketty julkiseen sähköverkkoon.
Pistorasia on asennettava tuotteen lähelle, ja sen on oltava helposti saatavilla.

DK: Betjen kun produktet fra en godkendt stikkontakt, der er tilsluttet den offentlige strømforsyning.
Stikkontakten skal være installeret i nærheden af produktet og være let tilgængelig.

NO: Bruk produktet kun på et godkjent strømuttak som er koblet til det offentlige strømnettet.
Stikkontakten må monteres i nærheten av produktet og lett tilgjengelig.

SE: Använd produkten endast från ett godkänt eluttag som är anslutet till det allmänna elnätet.
Uttaget måste vara installerat nära produkten och vara lätt åtkomligt.

HEBR: הפעל את המוצר רק בשקע חשמל מאושר המחובר לרשת החשמל הציבורית. השקע חייב להיות מותקן ליד המוצר ונגיש בקלות.

SK: Výrobok používajte len zo schválenej elektrickej zásuvky, ktorá je pripojená k verejnej sieti.
Zásuvka musí byť nainštalovaná v blízkosti výrobku a musí byť ľahko prístupná.

CZ: Výrobek provozujte pouze ze schválené elektrické zásuvky, která je připojena k veřejné síti.
Zásuvka musí být instalována v blízkosti výrobku a musí být snadno přístupná.

SI: Izdelek uporabljajte samo iz odobrene vtičnice, ki je priključena na javno električno omrežje.
Vtičnica mora biti nameščena v bližini izdelka in mora biti lahko dostopna.

HU: A terméket csak olyan engedélyezett konnektorból működtesse, amely a közüzemi áramellátáshoz csatlakozik.
A konnektornak a termék közelében kell lennie, és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

DE
GB
FR
IT

Hinweise zur Entsorgung

Der Verbraucher ist gesetzlich dazu verpflichtet, elektronische Geräte, Lampen und Batterien am Ende ihrer Lebensdauer ordnungsgemäß zu entsorgen.
An den öffentlichen Sammelstellen, bei Händlern oder an unserem Versandlager (Brilliant AG, Brilliantstr. 1, D–27442 Gnarrenburg) können diese unentgeltlich zurückgegeben werden.
Die Löschung der personenbezogenen Daten liegt in der Eigenverantwortung des Verbrauchers.
Leuchtmittel und Batterien, welche gefahrlos entnommen werden können und nicht fest verbaut sind, müssen zur separaten Entsorgung vorab entnommen werden.
Das Landesrecht regelt die Details der rechtskonformen Entsorgung.
Die Kennzeichnung mit der durchgestrichenen Mülltonne markiert Elektrogeräte und Batterien, die nach ihrer Lebensdauer auf keinen Fall im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Unter der Mülltonne angebrachte Symbole kennzeichnen evtl. enthaltene Inhaltsstoffe (Blei = Pb, Quecksilber = Hg, Cadmium = Cd).
Diese Trennung ist nötig, da Batterien und Elektrogeräte sowohl wertvolle Ressourcen sind als auch für den Menschen und seine Umwelt schädliche Stoffe enthalten.
Durch Verwertung, Sammlung und Wiederverwendung der hierfür geeigneten Batterien und Elektrogeräte tragen Sie zum Erhalt und Schutz der Umwelt und der menschlichen Gesundheit bei.

Batteriehinweise

Batterie- und Gerätekontakte vor dem Einlegen bei Bedarf reinigen.
Erschöpfte Batterien umgehend aus dem Gerät entfernen! Erhöhte Auslaufgefahr!
Setzen Sie Batterien niemals übermäßiger Wärme wie durch Sonnenschein, Feuer oder dergleichen aus! Immer alle Batterien gleichzeitig austauschen.
Nur Batterien des gleichen Typs einsetzen, keine unterschiedlichen Typen oder gebrauchte und neue Batterien miteinander verwenden. Batterien bei längerer Nichtverwendung aus dem Gerät entfernen.
Wiederaufladbare Batterien und Leuchten dürfen nur mit der angegebenen Ladespannung und dem maximalen Ladestrom aufgeladen werden.
Verwenden Sie ausschließlich je nach Batterietyp geeignete Ladegeräte.

Notes on disposal

The consumer is legally obliged to properly dispose of electronic devices, lamps and batteries at the end of their service life. These can be returned free of charge to public collection points, traders or our dispatch warehouse (Brilliant AG, Brilliantstr. 1, D-27442 Gnarrenburg).
The deletion of personal data is the responsibility of the consumer.
Bulbs and batteries which can be removed without risk and which are not permanently installed must be removed in advance for separate disposal.
State law regulates the details of legally compliant disposal.
The crossed-out wheeled bin marking indicates electrical appliances and batteries that should not be batteries that must not be disposed of in household waste at the end of their service life. Symbols under the dustbin indicate any substances contained (lead = Pb, mercury = Hg, cadmium = Cd).
This separation is necessary, as batteries and electrical appliances are both valuable resources and contain substances that are harmful to humans and the environment.
By recycling, collecting and reusing batteries and electrical appliances suitable for this purpose, you contribute to the preservation and protection of the environment and human health.

Battery instructions

Clean battery and unit contacts before inserting if necessary.
Remove exhausted batteries from the unit immediately! Increased risk of leakage!
Never expose batteries to excessive heat such as sunshine, fire or the like! Always replace all batteries at the same time.
Only use batteries of the same type, do not use different types or used and new batteries together. Remove batteries from the unit if they will not be used for a long time.
Rechargeable batteries and lamps may only be charged with the specified charging voltage and maximum charging current.
Only use suitable chargers depending on the battery type.

Notes sur l'élimination

Le consommateur est légalement tenu d'éliminer correctement les appareils électroniques, les lampes et les piles à la fin de leur durée de vie.
Ceux-ci peuvent être retournés gratuitement aux points de collecte publics, aux commerçants ou à notre entrepôt d'expédition (Brilliant AG, Brilliantstr. 1, D-27442 Gnarrenburg).
La suppression des données personnelles relève de la responsabilité du consommateur.
Les ampoules et les piles qui peuvent être retirées sans risque et qui ne sont pas installées de manière permanente doivent être retirées à l'avance pour être éliminées séparément. Le droit national régit les détails de l'élimination conforme à la loi.
Le marquage de la poubelle barrée indique les appareils électriques et les piles qui ne doivent pas être jetés dans la poubelle.
les piles qui ne doivent pas être jetées dans les ordures ménagères à la fin de leur durée de vie. Les symboles sous la poubelle indiquent les substances contenues (plomb = Pb, mercure = Hg, cadmium = Cd).
Cette séparation est nécessaire, car les piles et les appareils électriques sont des ressources précieuses et contiennent des substances nocives pour l'homme et l'environnement. contiennent des substances nocives pour l'homme et l'environnement. En recyclant, collectant et réutilisant les piles et les appareils électriques adaptés, vous contribuez à la préservation et à la protection de l'environnement et de la santé humaine.

Instructions relatives à la batterie

Nettoyez les contacts de la pile et de l'appareil avant de les insérer, si nécessaire.
Retirez immédiatement les piles épuisées de l'appareil ! Risque accru de fuite !
N'exposez jamais les piles à une chaleur excessive (soleil, feu, etc.) ! Remplacez toujours toutes les piles en même temps.
N'utilisez que des piles du même type ; n'utilisez pas des piles de types différents ou des piles usagées et neuves ensemble.
Retirez les piles de l'appareil si elles ne sont pas utilisées pendant une longue période.
Les piles rechargeables et les lampes ne peuvent être chargées qu'avec la tension de charge et le courant de charge maximum spécifiés.
N'utilisez que des chargeurs appropriés en fonction du type de batterie.

Note sullo smaltimento

Il consumatore è obbligato per legge a smaltire correttamente i dispositivi elettronici, le lampade e le batterie al termine della loro vita utile.
Questi possono essere restituiti gratuitamente ai centri di raccolta pubblici, ai commercianti o al nostro magazzino di spedizione (Brilliant AG, Brilliantstr. 1, D-27442 Gnarrenburg).
La cancellazione dei dati personali è responsabilità del consumatore.
Le lampadine e le batterie che possono essere rimosse senza rischi e che non sono installate in modo permanente devono essere rimosse in anticipo per essere smaltite separatamente. Le leggi statali regolano i dettagli dello smaltimento conforme alla legge.
Il marchio del bidone barrato indica gli apparecchi elettrici e le batterie che non devono essere smaltiti.
batterie che non devono essere smaltite nei rifiuti domestici al termine della loro vita utile. I simboli sotto la pattumiera indicano le sostanze contenute (piombo = Pb, mercurio = Hg, cadmio = Cd).
Questa separazione è necessaria, poiché le batterie e gli apparecchi elettrici sono risorse preziose e contengono sostanze nocive per l'uomo e per la salute.
contengono sostanze dannose per l'uomo e per l'ambiente. Riciclando, raccogliendo e riutilizzando le pile e gli apparecchi elettrici adatti a questo scopo, si contribuisce alla salvaguardia e alla tutela dell'ambiente e della salute umana.

Istruzioni per la batteria

Se necessario, pulire la batteria e i contatti dell'unità prima di inserirla.
Rimuovere immediatamente le batterie esaurite dall'unità! Aumenta il rischio di perdite!
Non esporre mai le batterie a fonti di calore eccessive come sole, fuoco o simili! Sostituire sempre tutte le batterie contemporaneamente.
Utilizzare solo batterie dello stesso tipo, non utilizzare tipi diversi o batterie usate e nuove insieme. Rimuovere le batterie dall'unità se non vengono utilizzate per lungo tempo.
Le batterie ricaricabili e le lampade possono essere caricate solo con la tensione di carica e la corrente di carica massima specificate.
Utilizzare solo caricabatterie adatti al tipo di batteria.

ES
PT
PL
NL

Notas sobre la eliminación

El consumidor está legalmente obligado a desechar correctamente los aparatos electrónicos, las lámparas y las pilas al final de su vida útil.
Estos pueden devolverse gratuitamente a los puntos de recogida públicos, a los comerciantes o a nuestro almacén de expedición (Brilliant AG, Brilliantstr. 1, D-27442 Gnarrenburg).
La eliminación de los datos personales es responsabilidad del consumidor.
Las bombillas y pilas que puedan retirarse sin riesgo y que no estén instaladas de forma permanente deberán retirarse previamente para su eliminación por separado.
La legislación estatal regula los detalles de la eliminación conforme a la ley.
La marca del cubo de basura con ruedas tachado indica los aparatos eléctricos y las pilas que no se deben pilas que no deben tirarse a la basura doméstica al final de su vida útil. Los símbolos bajo el cubo indican las sustancias que contiene (plomo = Pb, mercurio = Hg, cadmio = Cd).
Esta separación es necesaria, ya que tanto las pilas como los aparatos eléctricos son recursos valiosos y contienen sustancias nocivas para el ser humano y el medio ambiente. Al reciclar, recoger y reutilizar pilas y aparatos eléctricos aptos para este fin, contribuyes a la conservación y protección del medio ambiente y la salud humana.

Instrucciones para la batería

Limpie la pila y los contactos de la unidad antes de insertarla si es necesario.
Retire inmediatamente las pilas agotadas del aparato. Aumenta el riesgo de fugas.
No exponga nunca las pilas a un calor excesivo como el del sol, el fuego o similares. Cambie siempre todas las pilas al mismo tiempo.
Utilice sólo pilas del mismo tipo, no utilice pilas de tipos diferentes o pilas usadas y nuevas juntas. Retire las pilas del aparato si no va a utilizarlas durante mucho tiempo.
Las pilas recargables y las lámparas sólo pueden cargarse con la tensión de carga y la corriente de carga máxima especificadas. Utilice únicamente cargadores adecuados en función del tipo de batería.

Notas sobre a eliminação

O consumidor é legalmente obrigado a eliminar corretamente os aparelhos electrónicos, lâmpadas e pilhas no final da sua vida útil.
Estes podem ser devolvidos gratuitamente em pontos de recolha públicos, comerciantes ou no nosso armazém de expedição (Brilliant AG, Brilliantstr. 1, D-27442 Gnarrenburg). A eliminação dos dados pessoais é da responsabilidade do consumidor.
As lâmpadas e as pilhas que podem ser retiradas sem risco e que não estão instaladas de forma permanente devem ser retiradas com antecedência para serem eliminadas separadamente. A legislação estatal regula os pormenores da eliminação legal.
A marcação com uma cruz no caixote do lixo com rodas indica os aparelhos eléctricos e as pilhas que não devem ser eliminados.
As pilhas que não devem ser deitadas no lixo doméstico no fim da sua vida útil. Os símbolos sob o caixote do lixo indicam as substâncias contidas (chumbo = Pb, mercúrio = Hg, cádmio = Cd).
Esta separação é necessária, uma vez que as pilhas e os aparelhos eléctricos são recursos valiosos e contêm substâncias nocivas para o ser humano e para o ambiente. Ao reciclar, recolher e reutilizar pilhas e aparelhos eléctricos adequados para este fim, está a contribuir para a preservação e proteção do ambiente e da saúde humana.

Instruções para a bateria

Limpar a pilha e os contactos da unidade antes de a inserir, se necessário.
Retirar imediatamente as pilhas gastas do aparelho! Maior risco de fuga!
Nunca exponha as pilhas a calor excessivo, como a luz do sol, o fogo ou algo do género! Substituir sempre todas as pilhas ao mesmo tempo.
Utilizar apenas pilhas do mesmo tipo, não utilizar pilhas de tipos diferentes ou pilhas usadas e novas em conjunto. Retirar as pilhas do aparelho se não forem utilizadas durante um longo período de tempo. As pilhas e lâmpadas recarregáveis só podem ser carregadas com a tensão de carga e a corrente de carga máxima especificadas.
Utilizar apenas carregadores adequados, consoante o tipo de pilha.

Uwagi dotyczące utylizacji

Konsument jest prawnie zobowiązany do prawidłowej utylizacji urządzeń elektronicznych, lamp i baterii po zakończeniu ich okresu użytkowania.
Można je zwrócić bezpłatnie do publicznych punktów zbiórki, sprzedawców lub naszego magazynu wysyłkowego (Brilliant AG, Brilliantstr. 1, D-27442 Gnarrenburg).
Za usunięcie danych osobowych odpowiada konsument. Żarówki i baterie, które można wyjąć bez ryzyka i które nie są zainstalowane na stałe, należy wcześniej usunąć w celu oddzielnej utylizacji.
Prawo krajowe reguluje szczegóły dotyczące zgodnej z prawem utylizacji.
Oznaczenie przekreślonego pojemnika na śmieci na kółkach wskazuje urządzenia elektryczne i baterie, których nie należy wyrzucać.
baterie, których nie wolno wyrzucać wraz z odpadami domowymi po zakończeniu okresu eksploatacji.
Symbole pod koszem na śmieci wskazują na zawarte w nim substancje (ołów = Pb, rtęć = Hg, kadm = Cd).
Taka segregacja jest konieczna, ponieważ baterie i urządzenia elektryczne są zarówno cennymi zasobami, jak i zawierają substancje szkodliwe dla ludzi i środowiska.
Poddając recyklingowi, zbierając i ponownie wykorzystując baterie i urządzenia elektryczne nadające się do tego celu, przyczyniasz się do zachowania i ochrony środowiska oraz zdrowia ludzkiego.

Instrukcje dotyczące akumulatora

W razie potrzeby wyczyść styki baterii i urządzenia przed ich włożeniem.
Wyczerpane baterie należy natychmiast wyjąć z urządzenia! Zwiększone ryzyko wycieku!
Nigdy nie wystawiaj baterii na działanie nadmiernego ciepła, takiego jak promienie słoneczne, ogień itp. Zawsze wymieniaj wszystkie baterie w tym samym czasie.
Używaj wyłącznie baterii tego samego typu, nie używaj razem baterii różnych typów ani baterii używanych i nowych.
Jeśli baterie nie będą używane przez dłuższy czas, należy je wyjąć z urządzenia.
Akumulatory i lampy mogą być ładowane wyłącznie przy użyciu określonego napięcia ładowania i maksymalnego prądu ładowania.
Należy używać wyłącznie odpowiednich ładowarek w zależności od typu baterii.

Opmerkingen over afvalverwijdering

De consument is wettelijk verplicht om elektronische apparaten, lampen en batterijen aan het einde van hun levensduur op de juiste wijze af te voeren.
Deze kunnen gratis worden ingeleverd bij openbare inzamelpunten, handelaren of ons verzendmagazijn (Brilliant AG, Brilliantstr. 1, D-27442 Gnarrenburg).
Het verwijderen van persoonlijke gegevens is de verantwoordelijkheid van de consument.
Lampen en batterijen die zonder risico kunnen worden verwijderd en die niet permanent zijn geïnstalleerd, moeten van tevoren worden verwijderd om apart te worden afgevoerd. Staatswetten regelen de details van een wettelijk toegestane verwijdering.
De doorgekruiste afvalbakmarkering op wieltjes geeft elektrische apparaten en batterijen aan die niet mogen worden weggegooid.
batterijen die aan het einde van hun levensduur niet bij het huishoudelijk afval mogen.
Symbolen onder de vuilnisbak geven aan welke stoffen erin zitten (lood = Pb, kwik = Hg, cadmium = Cd).
Deze scheiding is nodig omdat batterijen en elektrische apparaten zowel waardevolle hulpbronnen zijn als stoffen bevatten die schadelijk zijn voor mens en milieu.
Door batterijen en elektrische apparaten die hiervoor geschikt zijn te recyclen, in te zamelen en te hergebruiken, draagt u bij aan het behoud en de bescherming van het milieu en de menselijke gezondheid.

Instructies voor de batterij

Reinig indien nodig de batterij en de contactpunten van de eenheid voor het plaatsen.
Verwijder lege batterijen onmiddellijk uit het toestel! Verhoogd risico op lekken!
Stel batterijen nooit bloot aan overmatige hitte zoals zonlicht, vuur en dergelijke! Vervang alle batterijen altijd tegelijkertijd.
Gebruik alleen batterijen van hetzelfde type, gebruik geen verschillende types of gebruikte en nieuwe batterijen samen.
Verwijder batterijen uit het apparaat als ze lange tijd niet worden gebruikt.
Oplaadbare batterijen en lampen mogen alleen worden opgeladen met de aangegeven laadspanning en maximale laadstroom.
Gebruik alleen geschikte opladers afhankelijk van het type batterij.